


Anturitelineen asennus

Käytä anturitelineen kiinnityksessä sen mukana tulevia ruostumattomia levyruuveja ja poranterää halk. 3,5 mm.

Käytä ruuvien tiivistyksessä esim. Sikaflex-massaa.

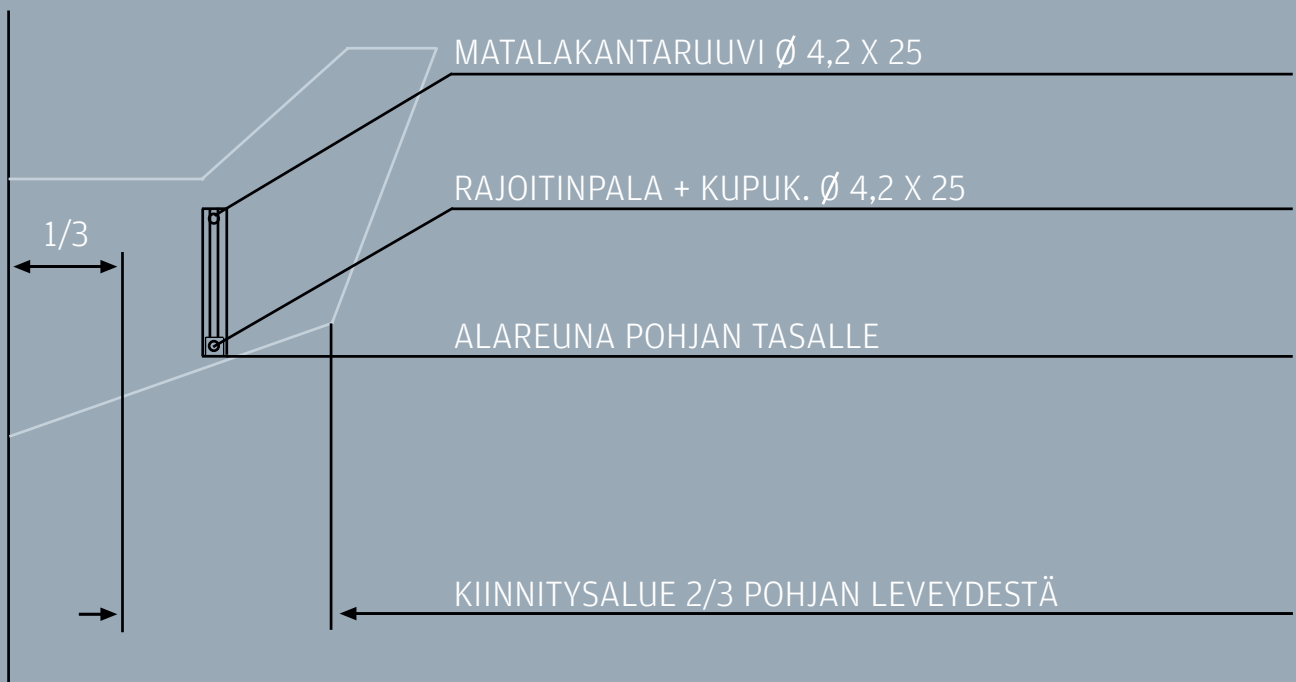

Huomioi kiinnityksessä, ettei anturi tule suoraan pohjassa olevan nousulistan linjalle. Tämä aiheuttaa taakse pyörteen ja antaa anturille vääriä tietoja.

Silver[®]